

INFORMAÇÕES DA GARANTIA

Sua balança Ozeri possui garantia de 1 ano para o primeiro dono a partir da data da compra (emissão da nota fiscal) contra defeitos de material e fabricação sob um uso normal. Caso sua balança apresente defeitos dentro de 1 ano a partir da data da compra, envie-a para a Brexprom [Bx] com frete pré-pago, juntamente com uma nota explicativa do problema. Por favor, acondicione a balança apropriadamente antes de enviá-la, para que danos durante o transporte sejam evitados. Dentro dessa garantia, a [Bx] vai consertar ou trocar qualquer parte que apresente defeito consequente da fabricação. Essa garantia somente é válida para uso doméstico e não possui validade para uso comercial ou outros usos para as quais o produto não foi projetado. Não há outras garantias além das aqui expressas. Essa garantia não é transferível. A Ozeri e a [Bx] não são responsáveis por danos, perdas ou inconvenientes causados por falhas no equipamento, por uso negligente, abuso ou uso divergente do apresentado nesse “Manual do Usuário” ou instruções de segurança, de uso ou avisos incluídos no material que acompanha o produto. Adicionalmente, Ozeri e [Bx] não podem ser responsabilizados por acidentes ou danos de qualquer natureza causados pelo uso desse produto.

ESSA GARANTIA NÃO SE APLICA NOS SEGUINTE CASOS:

- Danos por acidente, mal uso, abuso alterações ou vandalismo
- Manutenção imprópria ou inadequada
- Danos causados durante o transporte do produto para o qual a garantia foi acionada
- Uso não supervisionado por menores de idade (18 anos)

Contato e endereço Brexprom:

Email: contact@brexprom.com


Rua Brig. Brito Delamare, 24 - São Paulo - SP - 03566-030

Balança de Cozinha Precision Pro Digital



MANUAL DO USUÁRIO Modelo: ZK011

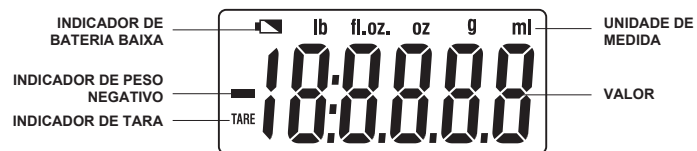

VISOR DA BALANÇA



ESPECIFICAÇÕES

- Equipada com 4 sensores de alta precisão
- Unidades de medida: g, fl.oz. lb/oz, ml (água)
- Capacidade: 5750 g, 194.50 fl.oz, 12 lb:10.80oz, 5750 ml
- Graduação: 1g, 0.05 fl.oz, 0.05oz, 1ml
- Alimentação: 1 x CR2032 Bateria de lítio (incluída)
- Indicador de bateria baixa: "  "
- Indicador de sobrepeso: 
- Desliga automaticamente após 2 minutos de inatividade

DESLIGAR E LIGAR

Por favor, remova a fita isolante da bateria antes do primeiro uso.

- Pressione o botão ON/OFF para ligar a balança
- Pressione e segure o botão ON/OFF por 2 segundos para desligar a balança

SELECIONANDO A UNIDADE DE MEDIDA

O botão UNIT está localizado no lado esquerdo da balança. Simplesmente aperte-o repetidamente até a unidade de medida aparecer no visor.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

- Coloque a balança em uma superfície nivelada e firme
- Garanta que não há nada na plataforma de pesagem
- Pressione o botão ON/OFF para ligar a balança
- Pressione o botão UNIT para selecionar a unidade de medida
- Coloque os itens para pesagem na plataforma de pesagem
- A valor da massa irá aparecer imediatamente no visor

Nota 1: Assegure-se de colocar os itens delicadamente na plataforma. Se o item pesado não for nivelado, a balança pode levar de 2 a 3 segundos para se ajustar e mostrar o valor correto da massa. Para evitar dano dos sensores da balança, não deixa nenhum item sobre a plataforma de pesagem por um período grande de tempo.

Nota 2: A capacidade máxima da balança é de 5750g. Se a capacidade for excedida, o indicador de sobrepeso (Fig 1) aparecerá no visor:



Fig 1

USANDO A FUNÇÃO DE TARA

A função de tara é ativada também pelo botão ON/OFF no lado direito da balança. A função de tara permite que o peso de uma vasilha ou prato seja subtraído para que o peso líquido dos ingredientes seja obtido. A função de tara funciona zerando o peso com um item (vasilha, prato ou outro) já na plataforma de pesagem, de forma que é possível determinar a massa dos itens adicionados subsequentemente.


- Coloque a balança em uma superfície nivelada e firme
- Garanta que não há nada na plataforma de pesagem
- Pressione o botão ON/OFF para ligar a balança
- Pressione o botão UNIT para selecionar a unidade de medida
- Coloque uma vasilha vazia ou prato na plataforma de pesagem e espere o peso aparecer no visor.
- Ative a função de tara apertando o botão ON/OFF uma vez para zerar o visor da balança.
- Adicione os itens a serem pesados
- O peso líquido dos itens adicionados irá aparecer no visor
- Depois de remover todos os itens da plataforma de pesagem, a balança irá mostrar um valor negativo no visor. Aperte o botão ON/OFF para desativar a função de tara e o visor vai voltar novamente a zero. Deligar a balança irá desativar a função de tara.

Nota: quando utilizar a função de tara com um item pesando mais de 50g, o símbolo "TARE" aparecerá no visor e a capacidade máxima de pesagem da balança será reduzida do valor do item usado no momento da tara.



TROCANDO A BATERIA

- 1 - Garanta que os terminais positivo (+) e negativo (-) estejam corretamente orientados
- 2 - Utilize uma ferramenta para ajudar na remoção da bateria do compartimento, se necessário
- 3 - Troque a bateria antiga por uma bateria de lítio CR2032 nova

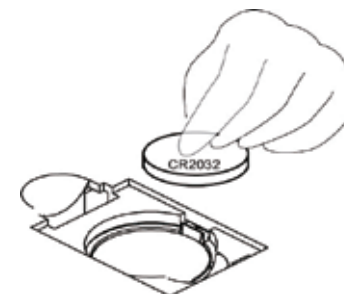

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- 1 - Para limpar a balança, utilize um pano umedecido. Não molhe-a ou coloque-a sob água ou quaisquer líquidos. Essa balança não é a prova d'água. Não exponha a balança à umidade, pois isso irá causar danos à balança e violar a garantia.
- 2 - Sempre assegure-se que a balança será guardada e operada em temperatura ambiente (em torno de 25°C) e em uma superfície nivelada e firme.
- 3 - Coloque os itens gentilmente na plataforma de pesagem. Nunca jogue itens na balança. Nunca deixe um objeto na plataforma de pesagem por um período longo de tempo.

4 - Evite colocar a balança próxima a celulares ou outros dispositivos que podem causar interferência eletromagnética. Isso pode prejudicar o funcionamento da balança.

5 - Guarde a balança em um local limpo e seco. Poeira, sujeira e umidade podem acumular nos sensores e partes eletrônicas, causando imprecisão e mal funcionamento.

6 - Remova as baterias se a balança não for utilizada por um período longo de tempo.

7 - Essa balança foi projetada somente para uso interno. Não utilize-a ou guarde-a em temperaturas extremas ou sob a luz do sol.

8 - Esse produto não é um brinquedo e deve ser mantido longe de crianças.

9 - Não tente utilizar essa balança se ela estiver quebrada

10 - Não tente desmontar essa balança, pois isso violará a garantia.

11 - Esse produto utiliza baterias para funcionar. O uso impróprio do produto pode fazer com que a bateria vaze ou exploda, o que pode causar danos pessoais. Se houver contato da pele com uma bateria que vazou, lave imediatamente com água a área afetada, contate o posto de saúde mais próximo ou busque atenção médica.

The logo for Ozeri, featuring the brand name in a stylized, black, serif font. The letter 'O' is significantly larger than the other letters, and the 'i' has a distinctive dot. A registered trademark symbol (®) is located to the right of the 'i'.